


PL PWA 410

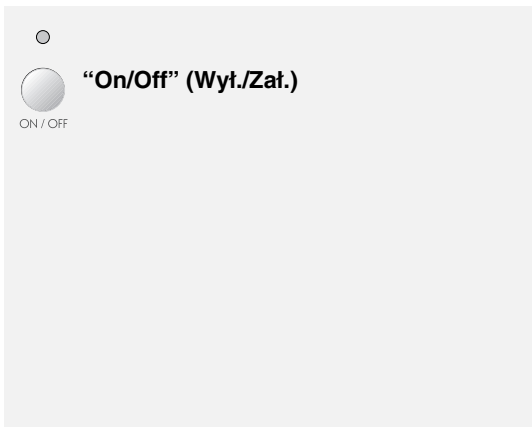

✱ : funkcja / Tak: wymagane dozowanie
 1) Nie używać detergentów w płynie.

Program		Typ prania / Uwagi	Maks. wsad kg	Detergenty i dodatki				Funkcje dodatkowe		Przełącznik temperatury °C	Maksymalna prędkość wirowania obr./min	Czas trwania programu ok.
				Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek zmiękczający ✿	Wybielacz △	Półowa wsadu 1/2	Intensywne pranie 95° 95°			
1	Bawełna z praniem wstępnym	Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościaralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny. <i>Maksymalny wsad dla białizny bardzo zabrudzonej wynosi 3,5 kg.</i>	5,0	Tak ¹⁾	Tak	✱	✱	✱	✱	60/95*	400	130
2	Bawełna	Średnio zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościaralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny.	5,0	— ¹⁾	Tak	✱	✱	✱	✱	60/95*	400	115
3	Kolory	Średnio zabrudzone bluzki, koszule, itp. wykonane z poliestru (Diolen, Trevira); poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełny.	2,0	— ¹⁾	Tak	✱	—	✱	—	60	400	100
4	Tworzywa	Lekko zabrudzone koszule, bluzki, itp., wykonane z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełnianych.	2,0	— ¹⁾	Tak	✱	—	✱	—	40	400	70
	Płukanie + wirowanie	Program do krochmalenia lub zmiękczenia pranych tkanin. Kończy się intensywnym cyklem wirowania.	5,0	— ¹⁾	—	✱	—	✱	—	Pranie na zimno	400	20
	Wirowanie	Program do cyklu intensywnego wirowania.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	400	15
5	Tkaniny delikatne	Delikatne tkaniny i załony (suknie, spódnice, koszule, bluzki, itp.).	1,5	— ¹⁾	Tak	✱	—	—	—	40	400	55
6	Wełna	Wełny nadające się do prania w pralce, mające metkę z oznaczeniem czystej, nowej wełny. <i>Jeśli została wybrana funkcja "Zatrzymanie płukania", nie należy pozostawiać zbyt długo namoczonego prania.</i>	1,0	— ¹⁾	Tak	✱	—	—	—	40	400	45
	Płukanie + wirowanie	Program do krochmalenia lub zmiękczenia pranych tkanin. Kończy się delikatnym cyklem wirowania.	1,5	— ¹⁾	—	✱	—	—	—	Pranie na zimno	400	15
	Wirowanie	Program do cyklu delikatnego wirowania.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	400	10
	Odptyw	Tylko wypompowanie wody, bez cyklu wirowania. <i>Alternatywny sposób zakończenia programu z wybranym "Zatrzymaniem płukania".</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

*Aby uzyskać temperaturę 95°C, należy nacisnąć przycisk funkcji "Intensywne Pranie".

Uwaga: Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY








Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Czas trwania programu (min)
Bawełna + Intensywne pranie	90	5,0	72	1,80	115
Bawełna	60	5,0	72	1,15	115
Kolory	60	2,0	66	0,80	100
Tworzywa + 1/2 wsadu	40	2,0	54	0,40	70
Tkaniny delikatne	40	1,5	70	0,65	55
Wełna	40	1,0	70	0,65	45

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu. Dane znajdujące się na "Etykiecie energii" odnoszą się do programu "Bawełna 60°C".

* Wartości podawane na wskaźniku czasu pozostałego (do końca prania) mogą również różnić się od podanych w tabeli gdyż uwzględnia on warunki panujące podczas danego prania.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

- Zamknąć klapy i sprawdzić, czy są dobrze zatrzaśnięte.
- Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**:
 - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym  
 - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego 
 - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin 
 - Wybielacz chlorkowy 
 - Środki do wywabiania plam 
 - Środki przeciw kamieniowi (jeśli to konieczne) 
- Obrócić **pokrętko wyboru programu**, zgodnie z ruchem zegara, ustawiając go na żądany program.

NACISNĄĆ PRZYCISK(I) POTRZEBNYCH FUNKCJI SPECJALNYCH

Przycisk dla połowy wsadu

- Zmniejsza zużycie wody podczas programów prania "Bawełna" i "Tworzywa", a szczególnie podczas płukania.
- Szczególnie przydatny do prania wsadów małych lub lekko zabrudzonych (zmniejsza ilość detergentu).
- Nie nadaje się do programów z wysoką temperaturą pracy.

Przycisk "Intensywne pranie 95°"

- Funkcja ta umożliwia ustawienie temperatury 95°C zamiast 60°C w programach "Bawełna".
- Szczególnie przydatny do prania bardzo zabrudzonej bielizny.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór dopływu wody i nacisnąć przycisk **On/Off** (Zał. / Wyt.). Zaświeci się lampka kontrolna.

BLOKADA DRZWI

Podczas trwania programu drzwi pralki nie mogą być otwierane.

Są one blokowane automatycznie na okres trwania wszystkich programów.

Jeśli program zostanie zatrzymany lub nastąpi przerwa w zasilaniu, drzwi odblokują się automatycznie po ok.1 minucie.

KONIEC PROGRAMU

- Pokrętko wyboru programu zatrzyma się na "STOP", zapali się lampka pilota.
- Nacisnąć przycisk **On/Off** (Zał. / Wyt.). Kontrolka gaśnie.
- Skasować włączone funkcje specjalne przez naciśnięcie odpowiednich przycisków.
- Zakręcić zawór dopływu wody.
- Odczekać, aż drzwi zostaną odblokowane (około 1 minuty).
- Otworzyć drzwi i klapy bębna, a następnie wyjąć pranie.

WYBÓR NOWEGO PROGRAMU, FUNKCJI, PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

- Nacisnąć przycisk **"On/Off"** (Zał. / Wyt.), aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
- Wybrać nowy program i funkcje.
- Nacisnąć przycisk **"On/Off"** (Zał. / Wyt.), aby załączyć urządzenie. Kontrolka zaświeci się.

ABY ZATRZYMAĆ, ZRESETOWAĆ PROGRAM PRZED JEGO KOŃCEM

- Nacisnąć przycisk **"On/Off"** (Zał. / Wyt.), aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
- Ustawić przełącznik programu na pozycję "Odpływ wody".
- Nacisnąć przycisk **On/Off** (Zał. / Wyt.), aby rozpocząć program opróżniania z wody. Drzwi pralki można otworzyć dopiero wtedy, gdy przełącznik programu będzie w pozycji "STOP" i drzwi zostaną odblokowane (po upływie około 1 minuty).

UWAGI I WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Po włączeniu nie od razu pralka rozpocznie pracę: potrzebuje ona kilku sekund na zamknięcie drzwiczek i napełnienie wodą; dopiero wtedy bęben zaczyna się obracać.
- Bęben rozpoczyna wirowanie z kilkoma przerwami: obraca się i zatrzymuje kilka razy, aby zapewnić większą efektywność prania i dobrze rozłożyć pranie.
- Pod koniec cyklu wirowania bęben przez kilka minut obraca się do tyłu: pomaga to w późniejszym wyjęciu prania.
- Nie przekraczać dopuszczalnej ilości detergentów: nadmiar piany może zatrzymać obracanie się bębna.
- Beben zatrzymuje się kilkakrotnie podczas cyklu prania, aby optymalizować zużycie energii.